ZANUSSI

TØRRETUMBLER
TØRKETROMMEL
TCS 665 E

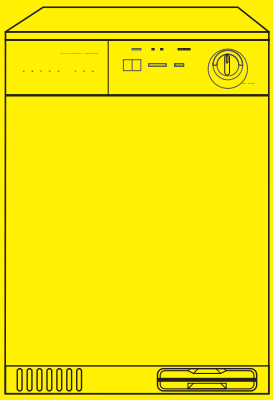

BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING

DK
N

125995750

Kjære kunde,

les vennligst denne bruksanvisningen nøye.

Følg fremfor alt de sikkerhetsrådene som står på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på bruksanvisningen slik at du slå opp i den igjen på et senere tidspunkt. Sørg vennligst for at bruksanvisningen følger med tørketrommelen hvis den får nye eiere.

Transportskader

Kontroller at det ikke er skader på tørketrommelen når du pakker den ut. I tvilstilfelle bør du la være med å ta tørketrommelen i bruk og istedenfor henvende deg til vår kundeservice.

Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse symbolene har følgende betydning:

Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og maskinens funksjon.

Her finner du supplerende opplysninger om maskinens betjening og praktiske bruk.

Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet.

Vårt bidrag til miljøet:
vi bruker resirkulert papir.

Innhold

Viktige sikkerhetsråd **19-20**

Avfall **20**

Energisparetips **20**

FOR BRUKEREN

Din nye tørketrommel **21**

Apparatbeskrivelse **21**

Beskrivelse av panelets funksjoner 22-23

Programoversikt **24**

Slik bruker du tørketrommelen . . **25**

Viktige råd og tips om tørking . . . **26**

Sorter og forbered vasketøyet før tørking 26
Følgende kan ikke tørkes i tørketrommel 26
Stivete tekstiler 26
Krymping 26
Hva er lo? 26
Tids- og energiforbruk 26
Merking av vasketøyet 26

Vedlikehold og rengjøring **27**

Rengjøring av lofilteret 27
Tømming av vannbeholderen 27
Rengjøring av tørketrommelen 27
Rengjøring av trommelens innerside 27
Rengjøring av kondensatoren 28

Hvis tørketrommelen ikke virker . . . **29**

Service og reservedeler 30
Garanti 30

FOR INSTALLATØREN

Installasjon **31**

Plassering av tørketrommelen 31
Viktig ved installering av kondenstørketrommel . . 31
Elektrisk tilkobling 31
Monteringssett for vaskesøyle (ekstra tilbehør) 31
Tilkobling av avløpsslange 31
Omhengsling av luken 31

Tekniske data

YTTERMÅL:	Høyde	850 mm justerbar + 10 mm
	Bredde	600 mm
	Dybde	600 mm
	Dybde med åpen luke	1200 mm
ANBEFALT MAKSIMAL TØYMENGDE:	Bomull	5 kg tørre klær
	Syntetisk	2,5 kg tørre klær
	Trommelvolum	108 l
ELEKTRISK TILKOBLING:	Nettspenning	220/230 V, 50 Hz
	Samlet effekt	2200 W, 10 Amp
FORBRUKSVERDIER:	Bomull	3,64 kWh (5 kg skaptørt vasketøy)
	Bomull	3 kWh (5 kg stryketørt vasketøy)

CE Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23/EØF.

Vi forbeholder oss rett til endringer.

⚠ Viktige sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådene under er gitt av hensyn til den generelle sikkerhet. Les dem oppmerksomt før installasjon og bruk av tørketrommelen!

Installasjon

- Alt arbeid i forbindelse med den elektriske installasjon av tørketrommelen skal utføres av en faglært og autorisert elektroinstallatør.
- Kontroller at tørketrommelen ikke står på strømkabelen.

Bruk

- Tørketrommelen er kun beregnet til det oppgitte formål i private husholdninger.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig med å bruke tørketrommelen.
- Legg **ikke** vasketøy i tørketrommelen som ikke har blitt sentrifugert.
- Plagg som har blitt behandlet med brannfarlige rengjørings- og løsemidler (rensebensin, alkohol, flekkfjerner etc.), må **ikke** tørkes i tørketrommel pga. brannfaren. Bare plagg som har vært vasket i vann, kan tørkes i tørketrommel!
- Brukeren må kontrollere at gasslightere (også defekte) ikke er glemt i plaggene som legges i tørketrommelen.
- La alltid luken stå på gløtt mellom en tørkeomgang og den neste slik at pakningen ikke blir deformert.
- Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter eller med skadet lofilter, da det kan medføre brannfare.
- Tørk aldri sportssko (f.eks. tennissko) i tørketrommel. De kan komme i klemme mellom trommelen og luken og dermed blokkere trommelen.

Generelle sikkerhetsråd

- Det er farlig å foreta endringer på tørketrommelen eller dens egenskaper.
- Forsøk aldri å reparere tørketrommelen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser.
- Teknisk service bør bare utføres av autoriserte serviceverksteder - forlang at det bare brukes originale reservedeler.

Sikkerhet for barn

- Barn er ofte ikke i stand til å skjønne faren ved å leke med elektriske apparater. Sørg derfor for å holde tørketrommelen under oppsikt når den er i drift og la ikke barn få lov å leke med den.
- Emballasjen (f.eks. plastfolie, styropor) kan være farlig for barn. Kvelningsfare! Hold derfor emballasjen langt vekk barn.
- Sørg for at barn eller smådyr ikke klatrer inn i tørketrommelen.
- Når tørketrommelen engang skal skrotes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kapp den elektriske ledningen og kast støpselet sammen med resten av ledningen. Ødelegg lukelåsen slik at lekende barn ikke kan bli sperret inne og komme i livsfare.

Avfall

• Emballasjeavfall

Emballasjematerialer som kan resirkuleres, er merket med symbolet ♺ og skal helst avleveres på mottaksstasjon for resirkulering.

>PE< står for polyetylen

>PS< står for polystyren

>PP< står for polypropylen

• Skrotning av apparatet

Henvend deg til kommunen (teknisk forvaltning) om hvor du kan komme av med den gamle maskinen eller ta kontakt med Electrolux Service (se telefonkatalogens gule sider).

Energisparetips

Tørketrommelen arbeider mest økonomisk hvis du følger disse rådene:

- Fyll alltid maskinen helt. Se programoversikten på side 24. Tørking med halvfull maskin er **lite økonomisk**.
- Før det tørkes, må vasketøyet være **godt sentrifugert**. Jo høyere sentrifugeringshastighet, jo kortere tørketid og jo lavere strømforbruk.
- Unngå å tørke vasketøyet for lenge. Velg riktig tørkeprogram avhengig av ønsket tørkegrad. Plagg som tørkes for lenge, kan være vanskelige å stryke.
- For å utnytte maskinens fulle kapasitet kan plagg som skal være helt skaptørre, gjerne tørkes sammen med plagg som bare skal være stryketørre. Velg først et program for stryketørt vasketøy. Når programmet er ferdig, kan de plaggene som bare skal være stryketørre, tas ut, mens resten tørkes ferdig på et annet program.
- Lofilteret bør renses med jevne mellomrom for å unngå unødvendig lange tørketider og høyt strømforbruk.
- Rommet som tørketrommelen er plassert i, må være godt ventilert. Under tørkingen bør romtemperaturen ikke overstige 35°C.

Din nye tørketrommel

Med denne tørketrommelen får du alltid tørt og mykt vasketøy uansett værforholdene.

For å sikre at maskinen får lang levetid stilles det store krav til kvaliteten i så vel utviklings- som produksjonsfasen. Den har også lavt strømforbruk og korte tørketider, noe som gjør den svært økonomisk i drift.

Apparatbeskrivelse

1 Betjeningspanel
2 Lofilter
3 Typeskilt
4 Vannbeholder
5 Kondensator
6 Justerbare ben

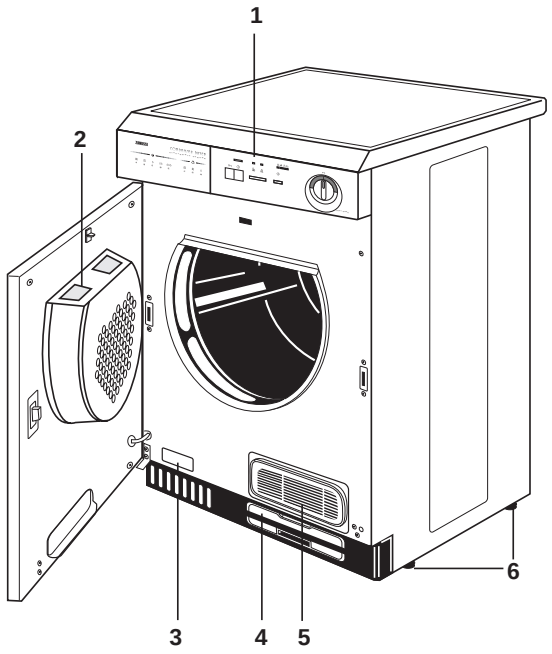

Beskrivelse av panelets funksjoner

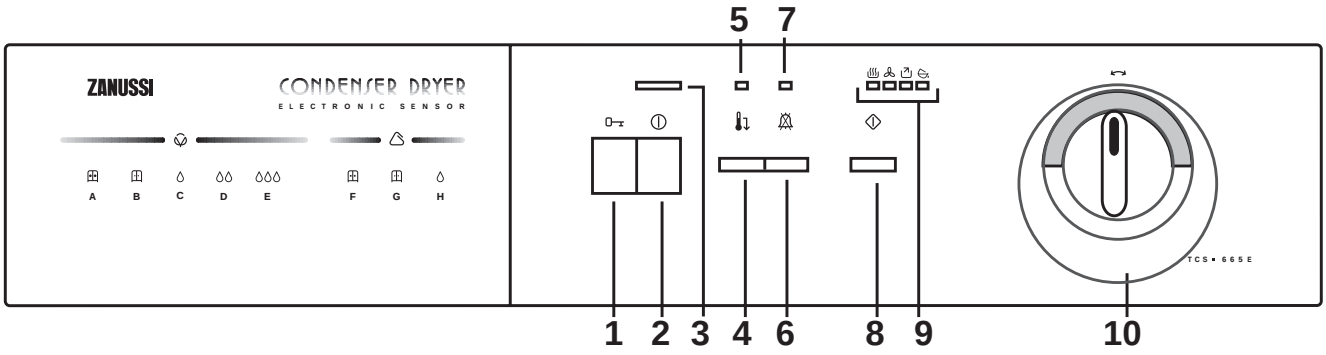

1 Lukeåpner

Luken kan bare åpnes ved å trykke på denne knappen.

2 PÅ/AV-knapp

Tørketrommelen slås på ved å trykke på denne knappen. Driftskontrollampen lyser. Trykk på denne knappen igjen når tørkeprogrammet er slutt. Alle tørketrommelens funksjoner slås da av.

3 Driftskontrollampe

Den lyser når tørketrommelen er slått på.

4 Knapp “skånetørking”

Trykk på denne knappen når du skal tørke sarte tekstiler som finvask, akryl osv. Når det trykkes på denne knappen, blir varmeeffekten redusert fra 2200 W til 1400 W på alle programmer, også tørking på tid. Lampen over knappen lyser, og tørketrommelen avgir et lydsignal.
Hvis du ikke trykker på denne knappen, blir alle programmer utført på full varmeeffekt (2200 W).

5 Signallampe “skånetørking”

Denne lampen lyser når det trykkes på knappen “skånetørking” (4).

6 Knapp for “utkobling av lydsignalet”

Du vil høre et lydsignal under anti-krøllfasen og når det er trykket på knappene **4-6-8**.
Hvis det er trykket på knappen for utkobling av lydsignalet, vil dette lydsignalet være utkoblet.

7 Signallampe “utkobling av lydsignalet”

Denne lampen lyser når det er trykket på knappen “utkobling av lydsignalet” (6).

8 START-knapp

Ved å trykke på denne knappen (i ca. 2 sek.) starter du det tørkeprogrammet du har valgt. Det bekreftes av et lydsignal.

Merk!
Hvis et tørkeprogram som er i gang, avbrytes ved at luken åpnes, må luken først stenges og programmet deretter startes med et trykk på denne knappen.
Hvis det har skjedd et strømavbrudd, må programmet også startes igjen med denne knappen.
I begge tilfeller blinker den tilsvarende lampen på programforløpsindikatoren (eller).

9 Programforløpsindikator

Signallampene angir følgende funksjoner:

• **Signallampen lyser.**
Tørkefase med varme gjennomføres.

• **Signallampen lyser.**
Nedkjølingsfase på ca. 10 minutter gjennomføres.

• **Signallampene og blinker skiftevis.**
Programmet er slutt - vasketøyet kan tas ut.
Dersom vasketøyet ikke tas ut, starter automatisk en anti-krøllfase på 30 minutter.

• **Signallampen blinker.**
Vannbeholderen er full, og igangværende program er derfor avbrutt.
Tøm beholderen!
Når den tomme beholderen er satt på plass igjen, må programmet startes med et trykk på Start-knappen.

Denne lampen blinker også når programmet er slutt og under anti-krøllfasen.

• **En av signallampene eller blinker.**
Programmet må startes med et trykk på Start-knappen.

10 Programvelger

Programvelgeren har to funksjoner:

• **Programvalg**
Still inn ønsket program ved å dreie programvelgeren mot høyre eller venstre.

Du kan velge mellom to forskjellige typer programmer:

a) Elektroniske programmer for bomull, syntetisk og finvask.

b) Tidsstyrt tørking eller ettertørking av enkelte plagg (30 eller 60 min.)

• **Annullering av program**
Dersom du uforvarende har valgt og startet feil program, kan programmet bare annulleres ved å sette programvelgeren på «0».

Programoversikt

Elektronisk styrt tørking

Type vasketøy	Tørkegrad	Program	Maks. mengde kg
Bomull	Ekstra tørt	A	5
	Skaptørt	B (*)	5
	Lett fuktig	C	5
	Stryketørt	D (*)	5
	Rulletørt	E	5
Syntetisk	Ekstra tørt	F	2,5
	Skaptørt	G (*)	2,5
	Lett fuktig	H	2,5

(*) Program ifølge CEI 1121.

Tidsstyrt tørking 60’- 30’

Type vasketøy	Tørketid	Maks. mengde kg
Bomull	60 min.	5
Syntetisk	30 min.	2,5

Tørketiden er avhengig av mengden vasketøy, tekstiltypen og restfuktigheten i vasketøyet.

Program “lufting”

Dette programmet brukes til lufting av pullovere, kjoler osv.

Tøymengde

Det er ikke nødvendig å veie vasketøyet først hvis du følger disse tommelfingerreglene:

- Bomull, lin: full, men ikke overfylt trommel.
- Lettstelte tekstiler: halvfull trommel.
- Spesielt sarte tekstiler: ikke mer enn 1/3 fylt trommel.

Slik bruker du tørketrommelen

Før du tar tørketrommelen i bruk for første gang, anbefaler vi at du tørker av tørketrommelen med en fuktig klut og lar den gå i ca. 30 minutter.

Trykk på På/Av-knappen ⏻, velg programmet 30' og trykk på Start-knappen ⏀. På den måten sikrer du deg at det ikke lenger finnes støv eller smuss i trommelen.

1. Tørketrommelen må oppstilles og installeres i samsvar med de anbefalingene som er gitt.
2. Lukk opp luken og legg sentrifugert vasketøy i trommelen.
3. Steng luken og pass på at ingen plagg kommer i klemme.
4. Slå på trommelen ved å trykke på På/Av-knappen ⏻. Driftskontrollampen lyser.
5. Velg tørkeprogram avhengig av vasketøytype.
6. Trykk om nødvendig på "skånetørking" og/eller "utkobling av lydsignal" .
7. Start tørketrommelen ved å trykke på Start-knappen ⏀.

   Signallampen lyser og tørkeprogrammet starter.
   Trommelen går rundt mot høyre og venstre til innstilt tørkegrad er nådd. Ca. 10 minutter før programmet slutter, begynner nedkjølingsfasen. Signallampen lyser. I denne fasen er varmen slått av. Vasketøyet holdes fortsatt i bevegelse og bør først tas ut når nedkjølingsfasen er slutt.

   Et lydsignal markerer at programmet er ferdig. Ta ut vasketøyet.
8. Hvis vasketøyet ikke tas ut, gjennomfører tørketrommelen automatisk en anti-krøllfase. Tøyet blir da beveget og luftet med korte mellomrom for å forhindre at det ligger og blir krøllete. Varigheten på anti-krøllfasen er maks. 30 minutter. Under anti-krøllfasen vil det lyde et kort lydsignal for hvert 10. sekund.

   Programmet blir deretter automatisk avsluttet. Programslutt markeres med lyd- og blinksignal (lampene og blinker skiftevis). Plaggene bør tas ut senest på dette tidspunkt for å unngå at de blir krøllete.
9. Sett programvelgeren på «0».
10. Slå av tørketrommelen ved å trykke på På/Av-knappen ⏻.
11. Ta ut tøyet.
12. **OBS!** Rengjør lofilteret og tøm vannbeholderen.

Merk!

Dersom du vil avslutte tørkeprogrammet før tid, anbefaler vi at du kjører programmet "nedkjøling 10 min" for å unngå for kraftig varme i tørketrommelen.

Programendring

For å gjennomføre en programendring må du først annullere det igangværende programmet.

Sett programvelgeren på «0» - det tidligere programmet er da slettet. Du kan nå velge program på nytt.

Viktige råd og tips om tørking

Sorter og forbered vasketøyet før tørking

Sorter plaggene etter tekstiltype (se vaskemerket i de enkelte plaggene) og ønsket tørkegrad. Lukk glidelåser og knytt løse bånd. Snorer på dynetrekk og putevar skal knyttes sammen slik at små plagg ikke samles inne i dem.

Følgende kan ikke tørkes i tørketrommel

- Spesielt sarte tekstile som f eks gardiner av syntetiske fibrer, silkeplagg og nylonstrømper.
- Plagg som inneholder skumgummi eller gummilignende materialer.
- Ull og plagg som inneholder ull, da de vil filte og krympe.

⚠ Tørk aldri plagg som er behandlet med brannfarlige væsker (bensin, alkohol, flekkfjerningsmiddel) i tørketrommelen på grunn av brannfaren.

Stivete tekstiler

Stivete tekstiler kan også tørkes i trommelen. For å få best effekt bør det velges samme tørketid som for "stryketørt", som har en viss restfuktighet. Når tørkingen er slutt, må trommelen tørkes av innvendig med en fuktig klut og deretter med en tørr klut for å fjerne eventuelle rester av stivelse.

Krymping

Spesielt vevde tekstiler (f eks bomullsundertøy) har lett for å krympe i større eller mindre grad avhengig av kvaliteten. Dette skyldes først og fremst at plaggene i trommelen tørkes "svevende" i motsetning til når de hengetørkes. Unngå derfor å overtørke slike plagg på annet enn programmet "stryketørt".

Hva er lo?

Når du begynner å bruke tørketrommelen, blir du kanskje forbauset over mengden av lo på lofilteret. Det er helt normalt og betyr ikke at trommelen sliter på tøyet. Under bruk og vask for hånd eller i maskin løsner fibrer og tråder (lo), men blir sittende på plaggenes overflate.
Når plaggene tørkes utendørs, blåses loen vekk av vinden, men i trommelen samles det opp i filteret og luftes opp av tørkeprosessen.

Tids- og energiforbruk

Energiforbruk og tørketid avhenger av mengden av vasketøy som tørkes, restfuktighet etter sentrifugering, plaggenes størrelse, typen tekstiler og ønsket tørkegrad.
En overfylt tørketrommel gir et dårlig tørkeresultat og krøllete plagg.
For å redusere energiforbruket og redusere tørketiden bør vasketøyet være godt sentrifugert. Vi anbefaler en vaskemaskin med minst 800 omdreininger i minuttet eller mer til normal vask.
Selv strykefrie plagg som f eks skjorter bør sentrifugeres i mellom 10 og 30 sekunder før tørking.

Hvor mye veier tørt vasketøy?

For at du skal kunne ha riktig mengde vasketøy i tørketrommelen, bør du ha noen veiledende verdier. Disse er basert på bomullsplagg.

	Cirkavekt i gram
Badekåpe	1200
Dynetrekk	700
Laken	500
Frottéhåndkle, putevar	200
Skjorte, nattkjole	200
Pyjamas, bluse	100
Korte underbukser, sokker	100
Lange underbukser	300

Vaskemerking i plagg som viser hvordan plagget bør tørkes.

TØRKING	**Flat-tørking**	**Drypptørking**	**Hengetørking**	**Normal temp.** **Lav temp.** **Kan tørkes i tørketrommel**	**Ikke tørking i tørketrommel**

Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring av lofilteret

Etter hver tørking må lofilteret renses. Det sitter på lukens innerside.

Gjør som følger:

- Ta ut filteret ved å trekke det opp.
  Fjern all loen fra lofilteret med en fuktig hånd eller klut.
  Sett filteret på plass igjen.

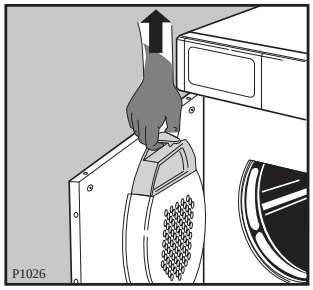

Merk!

Tørketrommelen må ikke brukes uten lofilter.

Fjern også loen rundt filterholderen og kondensatorholderen på innsiden av luken med en fuktig klut.

Tømming av vannbeholderen

Vannet som fordamper fra vasketøyet, kondenseres inne i tørketrommelen og oppfanges av vannbeholderen.
Vannbeholderen sitter nede til høyre i sokkelen på forsiden av tørketrommelen. **Vannbeholderen må tømmes etter hver tørking.** Når vannbeholderen er full, utløses en overløpssikring, og signallampen blinker. Det lyder også et lydsignal i ett minutt. Programmet avbrytes automatisk, og vasketøyet blir ikke tørket.

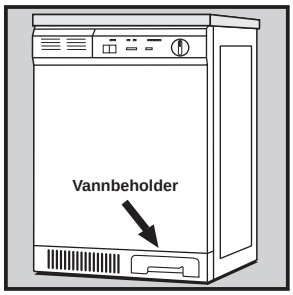

Det er også mulig å tømme vannbeholderen mens programmet er i gang.

Gå frem på følgende måte:

- Ta tak i håndtaket og trekk beholderen forsiktig ut.
- Lukk opp dekselet og tøm beholderen.

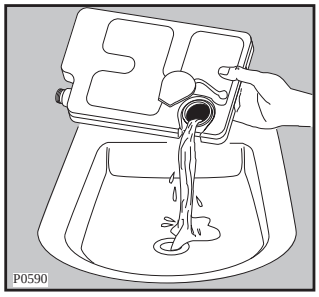

- Steng utløpsåpningen igjen og sett beholderen forsiktig på plass.

For å fortsette programmet etter at beholderen er satt på plass må du trykke på Start-knappen igjen.

Merk!

Kondensvannet i vannbeholderen kan brukes i dampstrykejern. Det anbefales imidlertid å filtrere det gjennom et fint filter, f.eks. kaffefilter av papir, først. Det fjerner eventuelle fine fibrer som måtte være tilbake i kondensvannet.

Rengjøring av tørketrommelen

Maskinens kabinett, betjeningspanel, trommel, plast- og gummideler rengjøres med en fuktig klut og et oppvaskmiddel.

Rengjøring av trommelens innerside

Hvis det etter lengre tids bruk skulle komme et belegg på trommelen, kan dette fjernes med litt avkalkingsmiddel på en fuktig klut.

Obs! Bruk aldri løse- eller slipemidler.

Rengjøring av kondensatoren

Kondensatoren må renses for lo med jevne mellomrom for å forhindre at tørketiden forlenges og energiforbruket øker.

Ta ut kondensatoren slik:

1. Trekk ut kondensatoren ved hjelp av det øvre håndtaket.
2. Rens kondensatoren ved å spyle den grundig med en hånddusj eller vaske den med en myk oppvaskbørste.
3. Tørk den av utvendig.
4. La kondensatoren drypptørke og sett den deretter på plass.

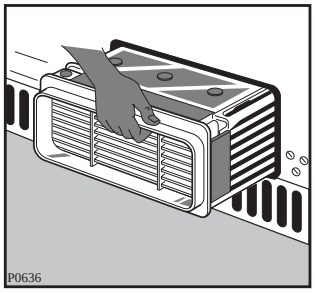

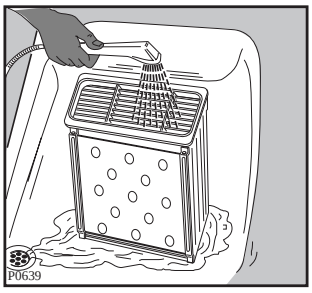

Viktig! *Bruk aldri spisse gjenstander eller verktøy til å komme inn mellom lamellene. Det kan skade kondensatoren og gjøre den utett.*
Bruk aldri tørketrommelen uten at kondensatoren er på plass.

Hvis tørketrommelen ikke virker

Noen opplysninger om hvordan du selv kan fjerne mindre driftsforstyrrelser uten å måtte tilkalle en fagmann.

Feiltype	Mulig årsak
• **Maskinen virker ikke:**	• Luken er ikke ordentlig stengt. • Maskinen får ikke strøm. • Programvelgeren er ikke riktig innstilt. • Vannbeholderen er full eller er ikke satt ordentlig på plass. • Startknappen er ikke trykket inn
• **Tørkingen tar lang tid eller vasketøyet blir ikke ordentlig tørt:**	• Vasketøyet er dårlig sentrifugert. • Lofilteret i luken er tilstoppet. • Kondensatoren er tilstoppet. • Det er valgt skånetørking. • Romtemperaturen er for høy. • Det er innstilt feil program/tørketid. • For mye vasketøy. • Vannbeholderen er full.
• **Det blir varmt rundt trommelen:**	• Trommen er plassert i et for lite rom eller et rom med dårlig ventilasjon. Lukk opp døren / vinduet eller velg en annen plass.

Dersom signallampene på programforløpsindikatoren og signallampene for knappene og blinker fra høyre mot venstre i starten eller i løpet av et program, må tørketrommelen slås av ved å trykke på På/Av-knappen ⏻. Slå tørketrommelen på igjen og trykk på Start-knappen ⏻ en gang til. Dersom driftsforstyrrelsen ikke forsvinner, må du henvende deg til kundeservice.

SERVICE OG RESERVEDELER

Når du bestiller service eller reservedeler, bør du kjenne tørketrommelens produktnummer, serienummer og modellbetegnelse, som du finner på dataskiltet.

Du ser dataskiltet når du åpner luken.

Modell: . . . . . .

Serienummer: . . . . . .

Produktnummer: . . . . . .

Innkjøpsdato: . . . . . .

GARANTI

Levering skjer etter kjøpsloven av 1.1.89, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX NORGE A/S
Spireavn. 14
Postboks 246 Økern
0510 Oslo
Telefon: 22 63 55 00
Telefax: 22 65 86 80

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedelslager:

Vollebekkvn. 2, Risløkka
Postboks 92 Risløkka
0516 Oslo

Adm. og tekn. avdeling:	Telefon: 22 72 58 00
	Telefax: 22 64 17 74
Bestilling service:	Telefon: 22 72 58 00
	Telefax: 22 72 58 25
Bestilling reservedeler:	Telefon: 22 72 58 10
	Telefax: 22 72 58 20

Installasjon

Plassering av tørketrommelen

Tørketrommelen kan installeres på et plant gulv eller ovenpå en vaskemaskin. Trommelen skal i begge tilfeller stå i vater. Bruk vaterpass til å kontrollere dette. Eventuelle justering kan gjøres med de justerbare bena på maskinen. Sørg for at det er god ventilasjon under tørketrommelen. Luftinntaket må ikke blokkeres med klesplagg eller lignende.
Sørg for god at det er god luftgjennomstrømning gjennom grillen i sokkelen.

Tørketrommelen må derfor ikke plasseres på tykke tepper.

Viktig ved installering av kondenstørketrommel

- Utblåsningsluften fra tørketrommelen kan ha en temperatur på opptil +60 °C. Plasser derfor aldri tørketrommelen på et gulv som ikke tåler så høye temperaturer.
- Sørg for at romtermostaten i det rommet der tørketrommelen står, ikke er satt høyere enn +35 °C. For høy romtemperatur forlenger tørketiden og øker energiforbruket.
- Plassen rundt tørketrommelen skal være så støvfri som mulig.
- De justerbare bena må ikke tas av. Avstanden mellom gulv og tørketrommel er nødvendig for luftsirkulasjonen. Blokkert ventilasjon gir høyere temperatur inne i trommelen, noe som påvirker trommelens funksjon.

Elektrisk tilkobling

Maskinen leveres koblet 1-faset, 220-230V, 50 Hz, 2,2 kW totaleffekt.

Monteringssett for vaskesøyle

Ekstra tilbehør

Det er mulig å plassere tørketrommelen ovenpå en vaskemaskin med frontluke, men tørketrommelen må da skrues fast til vaskemaskinen. Til dette kreves et monteringssett, som kan bestilles hos forhandleren.

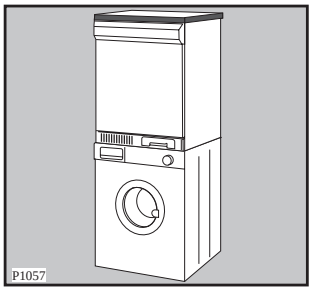

Tilkobling av avløpsslange

Dersom det finnes et gulvsluk eller avløp i nærheten av det stedet der tørketrommelen skal stå, kan kondensvannet ledes direkte ned i avløpet gjennom en avløpsslange, som du kan kjøpe hos forhandleren.

Slangen tilkobles på maskinens bakside på følgende måte:

- fjern slangeklemmen **A**;
- trekk lukkeslangen **B** av maskinen;
- sett avløpsslangen **C** på maskinen;
- spenn avløpsslangen **C** fast med slangeklemmen **A**.

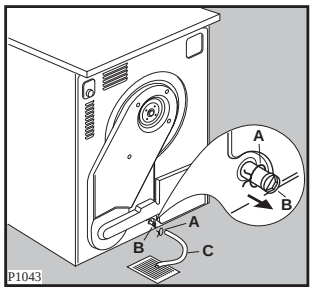

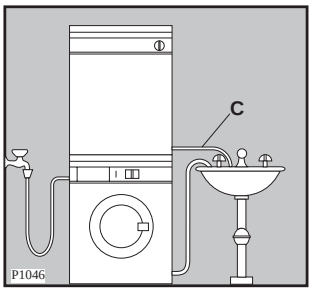

Tilkobling av avløpsslange er spesielt praktisk når tørketrommelen skal kombineres med en vaskemaskin i søyle.

Avløpsslangen må ha fall mot avløpet (se fig.).

Omhengsling av luken

Om nødvendig kan luken omhengsles så den åpner mot høyre.
Dette arbeidet må utføres av kundeservice.

Z